

Pflegeanleitung - SC401 (Kabel)

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Den Tank mit sauberem Wasser füllen und gemäß der Anleitung ein geeignetes Reinigungsmittel hinzugeben. Die Temperatur des Wassers darf höchstens 40 °C betragen.



2. Darauf achten, dass das Ventil unter der Maschine geöffnet ist.



3. Die Saugleiste einlegen und mit den Stellschrauben befestigen. Pedal treten, um die Saugleiste abzusenken.



4. Die Bürste oder den Pad-Halter unter das Bürstendeck legen. Immer eine für den jeweiligen Boden geeignete Bürste / Pad verwenden. Pedal treten, um das Deck abzusenken.



5. Schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an.



6. Um die Maschine einzuschalten, den Hauptschalter auf „I“ stellen und die Haupttaste drücken (LED an).



7. Bei empfindlichen Böden kann die Bürste/ das Pad vor dem Beginn der Arbeit mit der Reinigungslösung angefeuchtet werden, um Einbrennflecken zu vermeiden. Die Einschalttaste und die Taste für die Reinigungslösung gleichzeitig 10 bis 20 Sekunden lang gedrückt halten, bevor mit der Arbeit begonnen wird.



8. Um mit dem Reinigen zu beginnen, die Hände auf die Touch-Sensoren des Handgriffs legen.



9. Die Taste für die Frischwassermenge drücken, um den Durchfluss an den Grad der Verschmutzung anzupassen. Wenn die LEDs aus sind, ist der Durchfluss ausgeschaltet.



Bei Arbeitsende

10. Die Einschalttaste erneut drücken, um die Funktionen abzuschalten (LED aus), den Hauptschalter auf „0“ stellen. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.



11. Das Stromkabel auf die Halterung legen.



12. Pedal treten, um das Bürstendeck anzuheben. Bürste/Pad abnehmen und säubern.



13. Den Schmutzwassertank mit dem Schlauch entleeren. Dann den Frischwassertank mit dem transparenten Schlauch entleeren



14. Den Grobschmutzbehälter entleeren und abspülen und den Schmutzwassertank reinigen/ ausspülen.



15. Filter reinigen:
A. Das Ventil unter der Maschine schließen.
B. Den Deckel und die Dichtung abnehmen, dann den Filter entfernen und reinigen.
C. Den Filter wieder einbau und das Ventil wieder öffnen..



16. Die Saugleiste abnehmen und groben Schmutz entfernen. Die Saugleisten kontrollieren und reinigen.



17. Die Maschine mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem neutralen Reinigungsmittel reinigen



18. Wenn die Maschine aufbewahrt wird, den Deckel des Schmutzwassertanks offenlassen.

Fehlerbeseitigung - SC401 (Kabel)

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Die Maschine funktioniert nicht?



1. Das Stromkabel prüfen, ob es mit der Steckdose verbunden ist, beschädigt ist oder andere Fehler aufweist. /*



2. Prüfen Sie, ob der Hauptschalter ausgeschaltet/fehlerhaft ist.*

(* In diesen Fällen müssen Wartungsarbeiten vom autorisierten Nilfisk Service ausgeführt werden werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auch online abrufbar und beim Nilfisk Kundendienst erhältlich ist.

Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig installiert und gereinigt ist.



2. Den Schmutzwassertank öffnen und kontrollieren, ob Grobschmutzfilter und Schwimmer sauber und funktionsfähig sind.




3. Prüfen Sie, ob die Saugleisten unbeschädigt und sauber sind.



4. Prüfen Sie, ob die Deckeldichtung in Ordnung ist und der Deckel beim Schließen gut abdichtet.

Die Maschine reinigt nicht richtig?

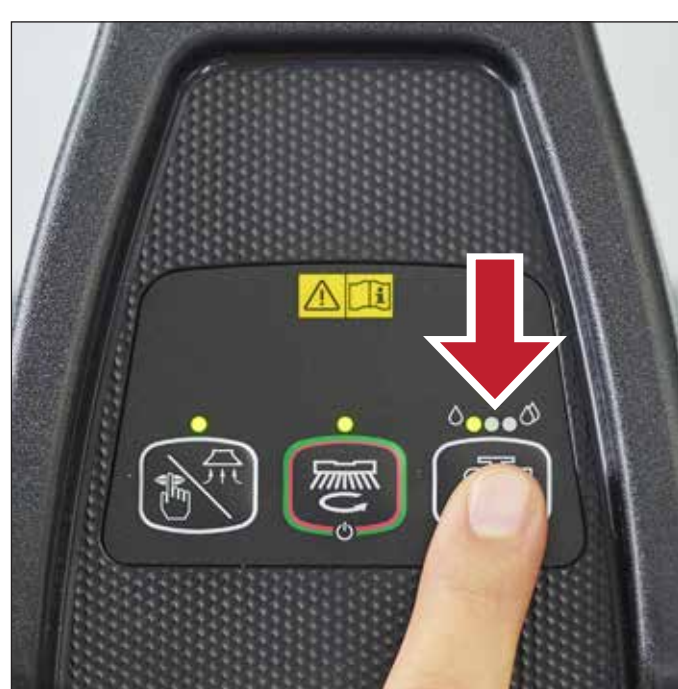

1. Prüfen Sie, ob Sie die richtigen Einstellungen für Reinigungsmittel und Wasser haben.



2. Prüfen Sie, ob das Ventil geöffnet ist.



3. Prüfen Sie, ob der Filter frei von Verunreinigungen ist und entfernen diese bei Bedarf.

Die Bürste funktioniert nicht, wie sie sollte?



1. Um die Richtung der Maschine einzustellen, den vorderen Knopf drehen, bis die Maschine gerade läuft.



2. Prüfen Sie, ob die Bürsten / Pads korrekt eingebaut und nicht abgenutzt sind und dass sich in ihnen keine Gegenstände verfangen haben, die ein Drehen der Bürste verhindern.